
5410 CASIO_®

操作のしくみと表示の見方

本書は、携帯に便利なように、一部機能を抜粋して記載してあります。 詳細は取扱説明書をご覧ください。

 ⑥ボタンを2秒以上押し続けると、どの状態からでも時刻モ ードに戻ることができます(「飛行機内でのご使用についてはご覧ください)。

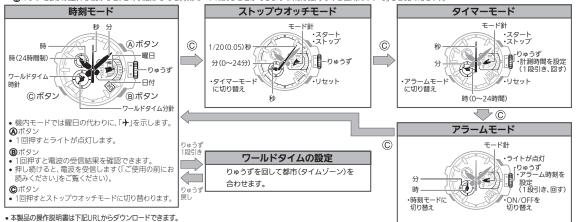

5410QR*JA

ご使用の前にお読みください

◆ 位置情報の取得

http://casio.jp/support/wat/

る地域が変わったとき

✓ 重要

- ■会・ 取扱説明書の「充電量の確認」(19ページ)をご覧になり、 充電不足のときは充電してください。・ 時刻モードの通常状態で操作してください(機内モードは解除してください)。・ 受信には、最大で13分かかる場合があります。

- ビルや樹木など視界をさ えぎるものがなく、上空 がよく見える屋外に移動してください。 2 時計の文字板を真上に向 と
- 3 秒針が「T+P」の位置に 移動するまで、®ボタ ンを3秒以上押し続け ます。

けてください。

- あるときだけ操作してください

飛行機内でのご使用について

- 飛行機内など電波の受信が禁止や制限されている場所では、
- 機内モードにすると、GPS電波と標準電波を受信できなくなります。
- 飛行機を降りた後、機内モードから通常状態に戻してくださ
- 通常状態から、②ボタンを4秒以上押し続けると機内モードに切り替わります。

 - ・押し始めてから 2 秒後にモードが切り替わっても、4 秒 以上押し続けてください。 ・機内モードで、⑥ ボタンを 4 秒以上押し続けると、通 常状態に戻ります。
 - 通常状態 機内モード © (4秒以上)
- 左記は時刻モードの例です。どの状態からでも⑥ ボタンを4秒以上押し続けると通常状態と機内モードの切り替えができます。
- ・通常状態と機内モードは、時刻モードのモード針の 位置(通常状態は「曜日」、機内モードは「十」)で 識別できます。

操作や注意事項については、ウェブ サイトの情報もご覧ください。

http://support.casio.com/wat/hvbrid/

Printed in Japan

© 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD.